


Controles Frontais

N. PINO	Designação	Descrição
4,5	V+	Terminal de Saída Positivo
6,7	V-	Terminal de Saída Negativo
1		Aterre este terminal para minimizar as emissões de alta frequência
2	N	Terminais de entrada (condutor neutro, sem polaridade com entrada DC)
3	L	Terminais de entrada (condutor de fase, sem polaridade com entrada DC)
	DC Ligado	LED indicador de operação
	Ajust. Vsaída	Potenciômetro para ajuste de saída

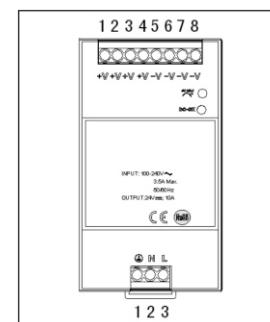

Observações de Segurança e Aviso

Leia as Instruções!
Antes de trabalhar com esta unidade, leia estas instruções cuidadosamente e completamente. Certifique-se de ter entendido todas as informações!

Desconecte o Sistema da rede de alimentação
Antes de qualquer trabalho de instalação, manutenção ou modificação: Desconecte seu sistema da rede elétrica. Verifique se não é possível reconectar inadvertidamente!

Antes do início da operação
Garanta a instalação apropriada
Atenção! A instalação / operação inadequada prejudica a segurança e resulta em dificuldades operacionais ou falha completa da unidade.
A unidade deve ser instalada e colocada em serviço adequadamente por pessoal qualificado. O cumprimento dos regulamentos relevantes deve ser garantido. Antes do início da operação, devem ser garantidas as seguintes condições, em particular:
• Conexão à fonte de alimentação principal em conformidade com VDE0100 e EN50178.
• Com fios trançados: todos os fios devem estar presos nos blocos de terminais (risco potencial de curto-circuito).
• Os cabos da unidade e da fonte de alimentação devem estar adequadamente fundidos; se necessário, um elemento de desconexão controlado manualmente deve ser usado para desengatar da rede elétrica.
• O condutor de terra não fundido deve ser conectado ao terminal de terra (classe de proteção 1).
• Todas as linhas de saída devem ser classificadas para a corrente de saída da fonte de alimentação e devem ser conectadas com a polaridade correta.
• Suficiente refrigeração a ar deve ser garantida.
• Uso em um ambiente de grau 2 de poluição

Em operação: sem modificações!
Enquanto a unidade estiver em operação: não modifique a instalação! O mesmo se aplica também ao lado secundário. Risco de arcos elétricos e choque elétrico (fatal)
Somente (des) conecte os conectores quando a energia estiver desligada!

Arrefecimento por convecção
Não cubra nenhum orifício de ventilação!
Deixe espaço suficiente ao redor da unidade para resfriar! Veja a folha suplementar "Dados Técnicos" e Fig. 1

Atenção: Alta voltagem! Armazena energia!
A unidade contém condutores desprotegidos com alta tensão letal e componentes que armazenam quantidades substanciais de energia. O manuseio inadequado pode resultar em choque elétrico ou queimadura grave!
• A unidade não deve ser aberta, exceto pessoal treinado adequadamente!
• Não introduza nenhum objeto na unidade!
• Mantenha longe do fogo e da água!

Instalação

Aplicação
Esta unidade é uma fonte de alimentação primária comutada projetada para uso em instalações de painéis ou aplicações internas onde o acesso à fonte é restrito (proteção contra choques). Só deve ser instalado e colocado em serviço adequadamente por pessoal qualificado.

Montagem
Posição de montagem admissível: consulte a Fig. 1, mantenha o orifício de ventilação livre, deixe espaço para o resfriamento! Recomenda-se ter 25 mm de espaço livre em todos os lados para ventilação / resfriamento:
veja a ficha suplementar "Dados Técnicos".
• **Encaixe no trilho de suporte (veja a Fig. 2)**
• Incline a unidade levemente para trás.
• Coloque a unidade sobre calha.
• Deslize para baixo até que pare.
• Pressione o lado frontal inferior para travar.
• Agite um pouco a unidade para verificar a ação de travamento.

Elementos da Frente
Indicador de Operação
O LED verde acende enquanto a PSU está funcionando corretamente.
Indicador de saída CC baixo
O LED vermelho acende enquanto a tensão de saída está muito baixa.
Potenciômetro
Configurando a tensão de saída.

Conexão
• Dados para cargas permitidas, seções transversais dos cabos e decapagem: consulte o folheto anexo "Dados técnicos" (consulte a Fig. 3).
• Use apenas cabos comerciais projetados para os valores de tensão e corrente indicados!
• Com cabos flexíveis: verifique se todos os cabos trançados estão presos no terminal. Garanta polaridade adequada nos terminais de saída!

Aterramento
• **Não opere sem conexão PE!** Para cumprir os padrões EMC e de segurança (marca CE, aprovações), a unidade só deve ser operada se o terminal PE estiver conectado ao condutor de terra sem fusível.
• O lado secundário não está aterrado; se necessário, o terminal pode ser aterrado opcionalmente.

Fusível Interno
O fusível de entrada interno serve para proteger a unidade e não deve ser substituído pelo usuário. No caso de um defeito interno, a unidade deve ser devolvida ao fabricante por razões de segurança.

Remoção
Remoção do trilho DIN. Insira uma chave de fenda na ranhura do grampo. Puxar para baixo

Dados Técnicos

Modelo	PSS-B24-240M		
Saída	Saída DC	24V	
	Corrente Nominal	10A	
	Intervalo atual	0-10A	
	Ondulação e ruído	0-70°C	≤120mV
		-25°C	≤240mV
	Ajuste de Tensão	24-28V	
	Precisão de Tensão	±1.0%	
	Regulamento de linha	±0.5%	
	Regulamento de carga	±1%	
	Tempo de início	<2S 230Vac	
Tempo de espera	≥20mS 230Vac		
Coefficiente de temperatura	±0.03%/°C		
Entrada	Falha de alcance	<5.0%	
	Alcance de tensão	90Vac-264Vac, 127Vdc-370Vdc	
	Range de Frequência	47Hz-63Hz	
	Eficiência / Fator de Potência	87% / 0.98/110VAC, 0.94/230VAC	
	Corrente AC (máx.)	<3A/115Vac; 2.5 A 230V ac	
Proteção	Corrente de irrupção	<30A/115Vac; <60 A/230Vac Cold start	
	Corrente de fuga	Entrada-Saída: ≤0.25mA Entrada-PE: ≤3.5mA	
	Sobrecarga	10.3-11.5A - Tipo de Proteção: Corrente contínua	
Meio Ambiente	Sobretensão	28-35V	
	Curto-circuito	Tipo de Proteção: Desligar, Recuperação automática	
	Temperatura ambiente e umidade	Recuperação automática	
	Temp. de armazenamento e umidade	-20°C-70°C; 20%-90%RH Sem condensação	
Segurança & EMC	Temp. de armazenamento e umidade	-40°C-85°C; 5%-95%RH Sem condensação	
	Padrões de segurança	UL508, UL60950, EN60950	
	Tensão suportável	Primário-Secundário: 3kVac/10mA; Primário-PE: 1.5kVac/10mA; Secundário-PE: 0.5kVac/10mA	
	Resistência de isolamento	100M ohms	
	Emissão EMC	Conforme a EN55022, EN55024 Classe B	
	Corrente harmônica	Conforme a EN61000-3-2, CLASSE A	
Outros	Imunidade EMC	Conforme a EN61000-4-2,3,4,5,6,11; para indústria pesada	
	MTBF (MIL-HDBK-217F)	Mais de 300,000Hrs (25°C; Carga máxima)	
	Dimensão (L*W*H)	70*124*127mm	
Resfriamento	Convecção de ar livre		

Safety Notes and Warning

Read the instructions!
Before work with this unit, read the instructions carefully and completely. Make sure you understand all the information!

Disconnect the System from the mains supply
Before any installation work, maintenance, or modification: Disconnect your system from the mains. Check that it is not possible to inadvertently reconnect!

Before to start the operation
Ensure proper installation
Attention! Improper installation / operation impairs safety and results in operational difficulties or complete failure of the unit.
The unit must be properly installed and put into service by qualified personnel.
Compliance with relevant regulations must be ensured Before to start the operation, the following conditions must be guaranteed, in particular:
• Connection to main power supply in accordance with VDE0100 and EN50178.
• With stranded wires: all wires must be secured in the terminal blocks (potential risk of short circuit).
• Unit and power supply cables must be properly fused; if necessary, a manually controlled disconnect element must be used to disconnect from the mains.
• The unfused earth conductor must be connected to the earth terminal (protection class 1).
• All output lines must be rated for the power supply output current and must be wired with polarity
• Sufficient air cooling must be ensured
• Use in a pollution grade 2 environment

In operation: no modifications!
While the unit is in operation: do not modify the installation! The same applies to the secondary side as well. Risk of electric arcs and electric shock (fatal)
Only (dis)connect connectors when power is off!

Convection cooling
Don't cover any ventilation holes!
Leave enough space around the unit to cool down! See the supplementary sheet "Technical Data" and Fig. 1

Attention: High voltage! Armazena energia!
The unit contains unshielded conductors with lethal high voltage and components that store substantial amounts of energy. Improper handling can result in electric shock or severe burns!
• The unit must not be opened unless properly trained personnel!
• Don't insert any objects into the unit
• Keep away from fire and water

Installation

Application
This unit is a switched primary power supply designed for use in panel installations or indoor applications where access to the source is restricted (shock protection). Only must be properly installed and put into service by qualified personnel.

Mounting
Permissible mounting position: see Fig. 1, keep the ventilation hole free, leave space for cooling! It is recommended to have 25 mm of free space on all sides for ventilation / cooling:
See the supplementary sheet "Technical Data".
Fitting onto the support rail (see Fig. 2)
• Tilt the unit back slightly.
• Place unit on gutter.
• Slide down until it stops.
• Press the lower front side to lock.
• Shake the unit slightly to check the locking action.

Front elements
Operation indicator
The green LED light up while the PSU is working properly.
Low DC output indicator
Red LED lights while output voltage is too low.
Potentiometer
Setting the output voltage

Connection
• Data for permissible loads, cable cross-sections and stripping: see the enclosed "Technical data" leaflet (see Fig. 3).
Only use commercial cables designed for the specified voltage and current values!
• With flexible cables: Make sure all twisted cables are secured in the terminal. Ensure proper polarity at output terminals!

Ground
• Do not operate without PE connection! To comply with EMC and safety standards (CE marking, approvals), the unit must only be operated if the PE terminal is connected to the earth conductor without a fuse.
• Secondary side is not grounded; if necessary, the terminal can be optionally grounded.

Internal fuse
The internal input fuse serves to protect the unit and must not be replaced by the user. In the event of an internal defect, the unit must be returned to the manufacturer for safety reasons.

Removal
Removing the DIN rail. Insert a screwdriver into the clip slot. Pull down

Technical data

Model	PSS-B24-240M		
Output	DC output	24V	
	Nominal current	10A	
	Current range	0-10A	
	Ripple and noise	0-70°C	≤120mV
		-25°C	≤240mV
	Voltage ADJ.	24-28V	
	Voltage Accuracy	±1.0%	
	Line Regulation	±0.5%	
	Load Regulation	±1.0%	
	Set-up Time	<2S (230Vac input, Full load)	
Hold up Time	≥20mS (230Vac input, Full load)		
Temperature Coefficient	±0.03%/°C		
Input	Overshoot and Undershoot	<5.0%	
	Voltage Range	90Vac-264Vac, 127V dc 370V dc	
	Frequency Range	47Hz-63Hz	
	Power Factor (typical)	0.98/110VAC, 0.94/230VAC	
	Efficiency (Typical)	87%	
Protection	AC Current (max.)	<3A/115Vac; 2.5 A 230Vac	
	Inrush Current (Typical)	<30A/115Vac; <60A/230Vac Cold start	
	Overload	10.3-11.5A - Protection type: Constant current	
Environment	Over voltage	28-35V	
	Short Circuit	Protection type: Shut down, Auto recovery	
	Operating amb. Temp. & Hum.	Long-term mode, auto recovery	
	Storage Temp. & Hum.	-20°C-70°C; 20%-90%RH No condensing	
Safety & EMC	Operating amb. Temp. & Hum.	-40°C-85°C; 5%-95%RH No condensing	
	Safety Standards	UL508, UL60950, EN60950	
	Withstand Voltage	Primary-Secundary: 3.0kVac; ≤10mA Primary-PG: 1.5kVac; ≤10mA. Secundário-PE: 0.5kVac/10mA.	
	Isolation Resistance	100M ohms	
	EMC Emission	Compliance to EN55022, EN55024, Class B	
	EMC Immunity	Compliance to EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; heavy industry level	
Others	Harmonic Current	Compliance to EN61000 3 2, CLASS A	
	MTBF (MIL-HDBK-217F)	More than 300,000Hrs (25°C, Full load)	
	Dimension (L*W*H)	70*124*127mm	
Cooling method	Cooling by free air convection		